

Haut-parleur à induction



Référence : TES109
Date : 13/02/2014
Version : 1,3
Langue : Français

Merci d'acheter un produit de la technologie Clip Sonic. Lisez attentivement ce manuel afin de tirer le meilleur profit de votre appareil.

Au lieu du bluetooth, du Wi-Fi ou d'un mini-câble stéréo, notre haut-parleur ondulatoire utilise la technologie du champ proche pour amplifier le haut-parleur intégré d'un appareil donné. Pour l'utiliser, placez simplement un appareil audio au-dessus du haut-parleur ondulatoire en orientant le haut-parleur de l'appareil vers le haut.

Ce produit est compatible avec tous les appareils de téléphonie mobile qui disposent d'un haut-parleur, notamment les MP3 et MP4.

Fonction AUX : Ce produit peut également être connecté à une entrée audio externe (MP3, MP4, Sortie PC, PDA, appareils informatiques, haut-parleur normal).



Pour utiliser le produit avec plus de facilité et de rapidité, nous joignons le présent Manuel d'utilisation qui vous fournit la méthode et les connaissances relatives à ce produit.

Veuillez lire attentivement les instructions avant l'utilisation, afin de faire bon usage de ce produit.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

- Lorsqu'il est utilisé suivant les instructions prescrites, cet appareil assure votre sécurité personnelle, conformément à sa conception et sa fabrication. Toutefois, une mauvaise utilisation peut éventuellement occasionner une décharge électrique ou un incendie. Veuillez lire attentivement toutes les consignes de sécurité et de d'utilisation avant l'installation et l'utilisation de l'appareil. Conservez ces instructions pour une future utilisation. Notez particulièrement tous les avertissements énumérés dans ces instructions et sur l'appareil.
- Éloignez le produit de l'eau et de l'humidité pour ne pas l'endommager.
- Le produit doit être conservé à l'abri du feu et des températures élevées pour éviter tout dysfonctionnement et explosion de l'appareil.
- Placez l'interrupteur en position ARRÊT lorsque vous ne l'utilisez plus, afin d'économiser l'énergie électrique.
- Il est recommandé de charger complètement la batterie avant la première utilisation du produit.
- Lorsque vous jouez de la musique à partir d'un téléphone mobile par l'intermédiaire d'un haut-parleur NFA, un son Sisi pourrait résonner à cause des interférences dues à la réception d'appels téléphoniques et de données à travers un réseau sans fil 2G ou 3G.

DESCRIPTION

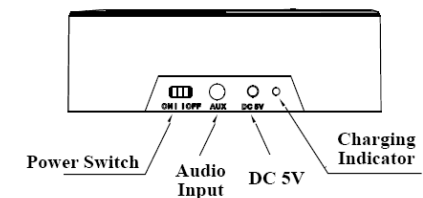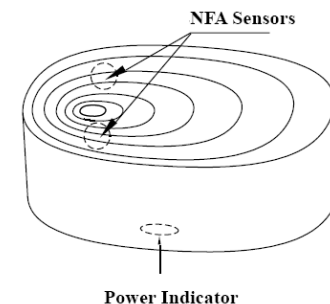

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Manuel d'utilisation

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Capteurs NFA | 4. Voyant de charge |
| 2. Voyant d'alimentation | 5. Entrée audio |
| 3. Interrupteur d'alimentation | 6. Entrée DC 5V |

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Puissance de sortie de l'amplificateur : 1W
- Impédance du haut-parleur : 4 ohms * 1PCS
- Douille audio externe 3,5mm
- Douille CC externe 3,5mm
- Voyant d'alimentation DEL
- Fréquence de réaction : 180Hz-20kHz
- Batterie lithium rechargeable intégrée
- Alimentation
- Durée de la charge : 3-4 heures
- Lecture continue de la musique : entre 3-4 heures lorsque la batterie lithium intégrée est complètement chargée.
- Le voyant d'alimentation DEL est rouge pendant la charge et vert lorsque la charge est complète.

PRÉPARATION À L'UTILISATION

- 1. Comment jouer de la musique à partir d'un téléphone mobile ou d'un autre appareil portable**
 - Placez l'interrupteur d'alimentation en position « Marche ». Lorsque c'est fait, il clignote.
 - Placer un appareil audio au-dessus de l'amplificateur, orientant le haut-parleur de cet appareil vers le haut. Déplacez légèrement l'appareil audio de manière à rapprocher son microphone des 2 capteurs NFA.
 - La technologie NFA n'est pas seulement un microphone caché, elle synchronise le son provenant de votre appareil avant de l'amplifier à l'aide du haut-parleur ondulatoire.
 - Le haut-parleur ondulatoire est doté de deux capteurs NFA. Il peut supporter un haut-parleur simple ou double pour tout téléphone mobile ou appareil portable. Veuillez placer l'appareil.
- 2. Connecter la source de lecture audio externe**
 - Utilisez le câble audio pour connecter la douille d'entrée audio du haut-parleur ondulatoire aux MP3, iPod, téléphone mobile ou à toute autre source audio, jouez de la musique audio, réglez le volume à partir de la source audio pour obtenir l'effet sonore optimal.
 - Lorsque vous insérez le câble du signal audio, la fonction NFA du haut-parleur ondulatoire passe automatiquement en mode d'entrée du signal audio.
 - **Remarque :** Veuillez débrancher le câble audio avant de connecter votre téléphone mobile ou tout autre appareil portable via la technologie NFA.
- 3. Recharge du haut-parleur**
 - Connectez le haut-parleur à l'ordinateur ou à l'adaptateur externe à l'aide d'un câble d'alimentation USB pour le recharger. Le voyant lumineux est rouge pendant la charge et vert lorsque la batterie est pleine.

Clip Sonic®

TECHNOLOGY

Manuel d'utilisation

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

1. Ne soumettez pas l'appareil à une pression excessive, à des chocs, à la poussière ou à des températures extrêmes.
2. Ne modifiez pas les composants internes de l'appareil.
3. Nettoyez votre appareil avec un tissu sec. N'utilisez jamais de solvant, ni de détergent.
4. Évitez d'exposer votre appareil à la lumière directe du soleil et ne le laissez pas dans des endroits chaud, humides ou poussiéreux.
5. Éloignez votre appareil des générateurs de chaleur et des sources de bruit électrique tels que les lampes fluorescentes ou les moteurs.

REMARQUE :

- Pour éviter les incendies ou les électrocutions, déconnectez votre appareil de toute source de courant alternatif pendant le nettoyage.
- Vous pouvez nettoyer le boîtier de l'appareil avec un torchon comme c'est le cas pour tout autre objet. Soyez prudent lorsque vous nettoyez ou essuyez les parties plastiques.
- Si le coffret devient poussiéreux, essuyez-le avec un torchon doux et sec. N'utilisez pas de cirage ou de vaporisateur pour nettoyer le coffret.
- Si le panneau avant est sale ou taché d'empreintes, vous pouvez le nettoyer avec un torchon doux légèrement humidifié avec un savon doux et de l'eau. N'utilisez jamais de tissu abrasif ou de produit à polir, car ils peuvent endommager le boîtier de l'appareil.

MISE EN GARDE : Ne permettez jamais que de l'eau ou un quelconque autre liquide pénètre dans l'appareil pendant le nettoyage.

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manuel d'utilisation



Élimination correcte de ce produit

(Déchets d'équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union Européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de ramassage séparés)

La Directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets d'équipement électrique et électronique (WEEE)

Cette marque sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers à la fin de sa vie de service.

Pour prévenir toute nuisance possible à l'environnement ou à la santé humaine par l'élimination non contrôlée des déchets, veuillez les séparer des autres types de déchets et recyclez-les de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les utilisateurs ménagers doivent contacter soit le détaillant chez qui ils ont acheté ce produit soit le bureau de leur autorité locale, pour les détails sur où et comment amener cet article pour un recyclage sûr pour l'environnement.



CLIP SONIC
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications sur la qualité de cet article sans avis préalable